

Skrócona instrukcja obsługi AnkerMake M5

Drogi odbiorco/użytkowniku AnkerMake M5,


Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i wykorzystać M5, przygotowaliśmy krótki artykuł informacyjny, który, mamy nadzieję, będzie dla Ciebie pomocny.

Ważne: przeczytaj przed montażem

Tak, wiemy, że przeczytanie instrukcji może być uciążliwe, ale uniknąć potencjalnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu przed skonfigurowaniem M5 przeczytaj tę skróconą instrukcję obsługi lub obejrzyj film dotyczący montażu.

<https://www.youtube.com/watch?v=1qYID8sAgd4>

Uwaga: Przed zamontowaniem srebrnych wsporników na podstawie należy przeprowadzić kabel pod ramą suwnicy przez otwór w płycie dolnej.

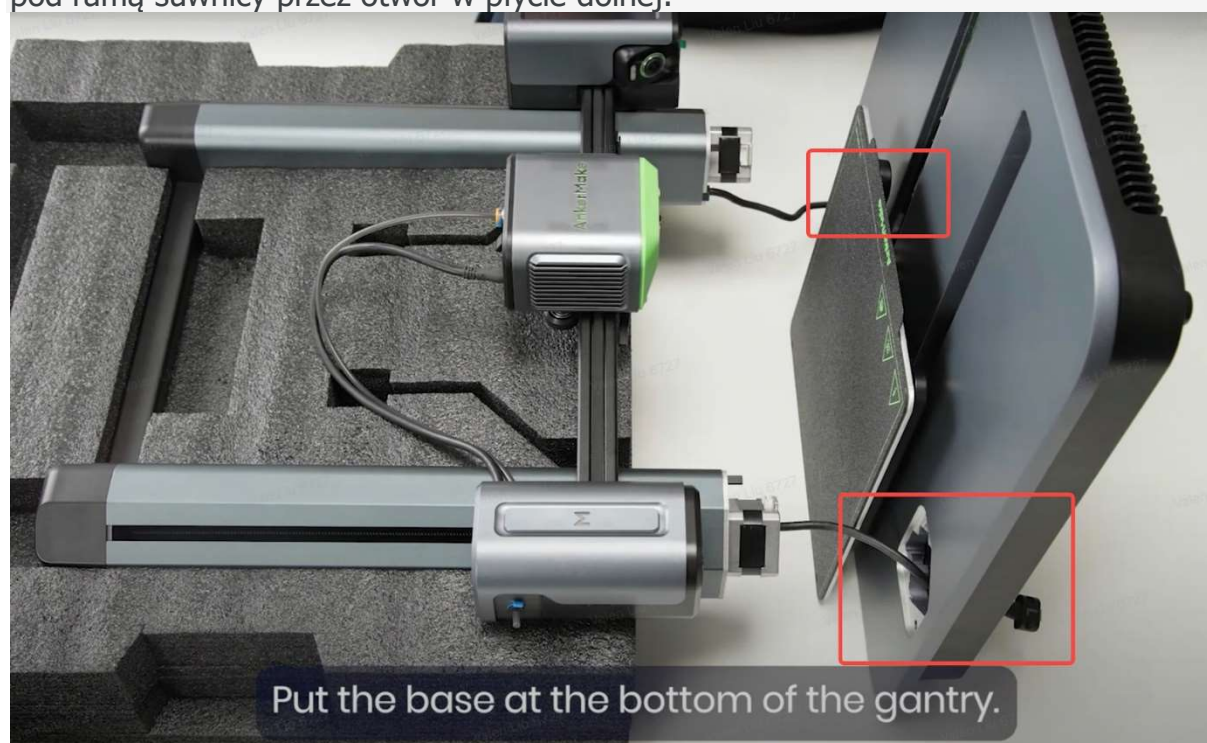

Pobierz aplikację AnkerMake i Slicer AnkerMake

Pobierz aplikację Ankermake ze sklepu Google Play lub App Store.


<https://www.ankermake.com/uk/software?ref=naviMenu>

Wersję beta narzędzia AnkerMake Slicer można teraz pobrać ze strony pomocy technicznej oprogramowania AnkerMake. Jeśli używasz Prusa lub Cura, zapoznaj się z poniższym artykułem, aby to skonfigurować. Dodanie AnkerMake M5 do przewodnika Prusa i Cura

Skonfiguruj aplikację AnkerMake i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Po pobraniu postępuj zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji, aby skonfigurować aplikację AnkerMake i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe M5, aby uzyskać najlepszą jakość! Możesz także zapoznać się z tym filmem.

Uwaga: aktualizacja oprogramowania sprzętowego zajmuje kilka minut. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona, gdy w prawym rogu pojawi się czerwona kropka. Pojawi się okno „Aktualizacja”. Kliknij „Aktualizuj”, aby zakończyć, a Twój M5 ma teraz najnowszą wersję

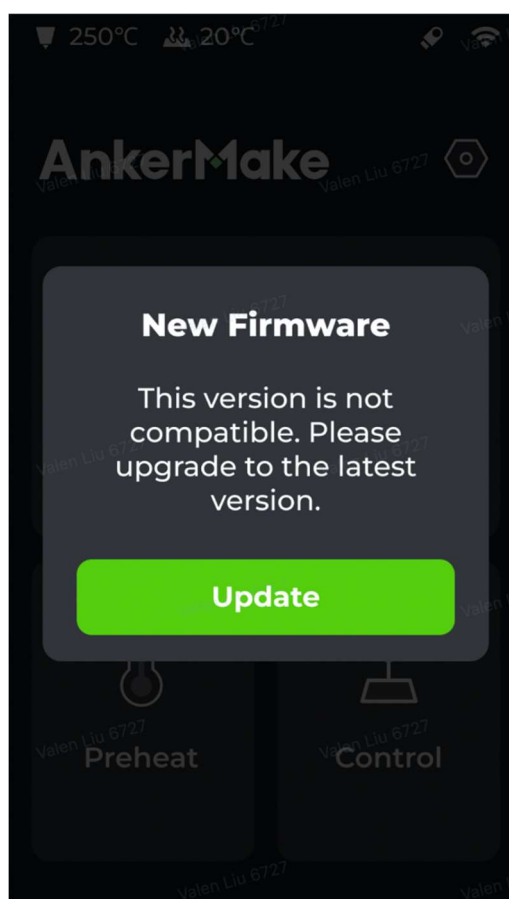


Skonfiguruj Slicer AnkerMake

Aby pobrać AnkerMake Slicer, wybierz odpowiedni pakiet instalacyjny dla swojego komputera.


	OpenGL	Resolution	RAM	CPU	Graphics Card	OS
Recommended Specifications	OpenGL 3.3 or above	1920×1080	8GB	Intel Core i5	GTX1650 or above	X64 Windows 7 or newer macOS Big Sur 11.0 or newer

Jak zainstalować Mac M1/Intel

1. Po pobraniu pakietu instalacyjnego zezwól komputerowi Mac na zainstalowanie oprogramowania. Przejdź do Preferencji systemowych > Bezpieczeństwo i prywatność, a następnie w sekcji „Zezwalaj na pobieranie aplikacji z” kliknij „Wszędzie”.

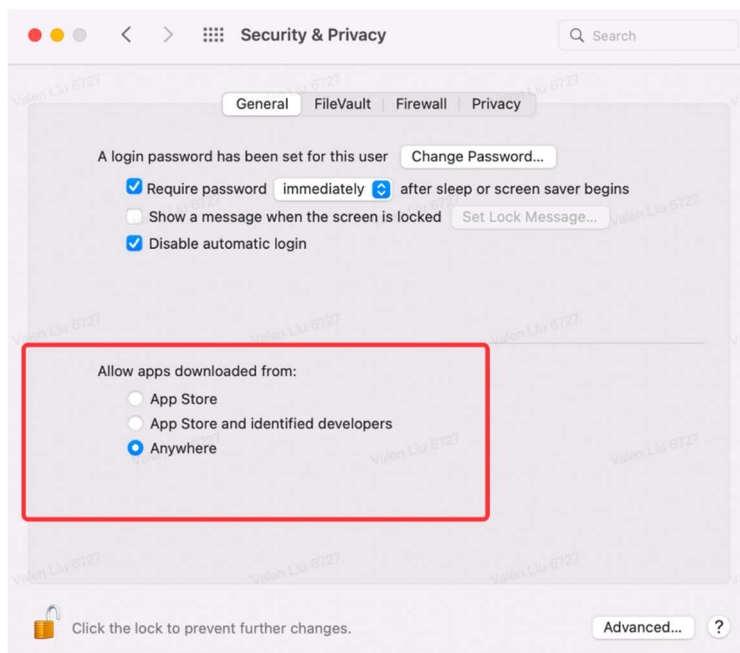

2. Otwórz pakiet instalacyjny i postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu.

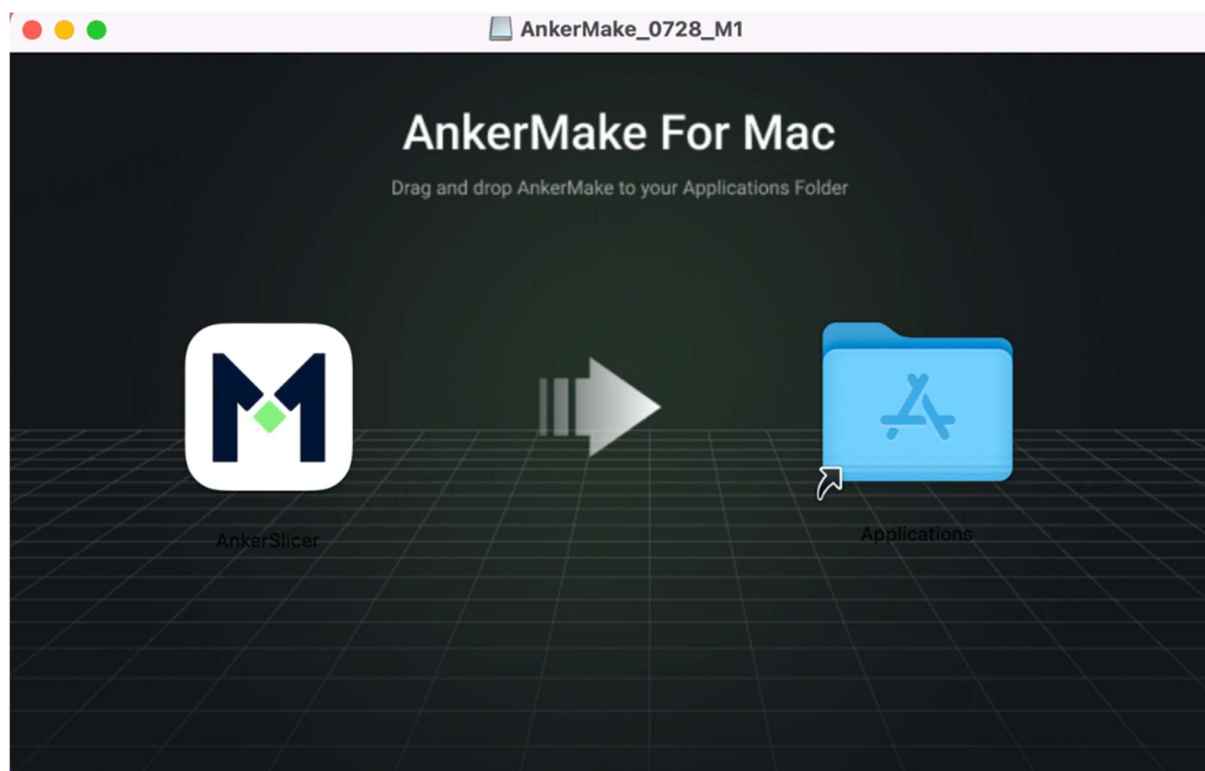

Zacznij korzystać ze swojego M5

Obejrzyj nasze filmy instruktażowe na temat korzystania z nowej drukarki 3D M5!

<https://support.ankermake.com/s/product/a085g000004xBwwAAE/ankermake-m5-3d-printer>

Zamieściliśmy tu także niektóre z naszych najczęściej oglądanych filmów instruktażowych:

1. Instalacja filamentu <https://support.ankermake.com/s/article/Filament-Installation>
2. Jak wymienić dyszę M5 <https://support.ankermake.com/s/article/How-to-Replace-the-Nozzle>
3. Jak wymienić hotend M5 <https://support.ankermake.com/s/article/How-to-Replace-the-Hotend-of-M5>

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania M5, odwiedź nasze Centrum pomocy pod adresem support.ankermake.com

Nie zapomnij

AnkerMake M5 objęty jest 12-miesięczną gwarancją i bezproblemową obsługą klienta. Jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebować, napisz do nas na adres support@ankermake.com. Odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego!

Zapisz się do newslettera Ankermake, aby otrzymywać najnowsze informacje o produktach, rabatach i dokumentach. <https://www.ankermake.com/blogs/article>

Dziękujemy za wybranie Ankermake i ciesz się nowym urządzeniem!