


# Instrukcja obsługi

## PowerCore 26800

### Jak używać PowerCore


- **Sprawdzanie poziomu energii**

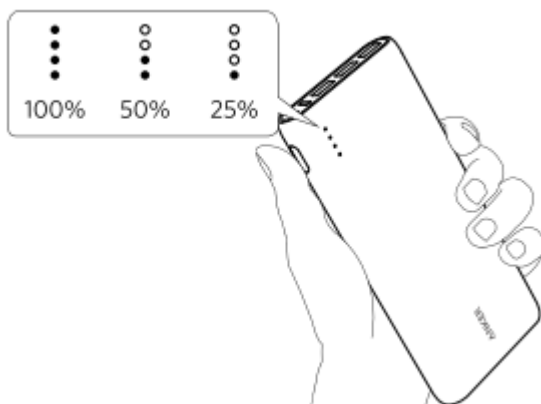

- **Ładowanie telefonu lub tabletu**




W celu zachowania żywotności baterii należy przeprowadzić ładowanie urządzenia przynajmniej raz na 4 miesiące

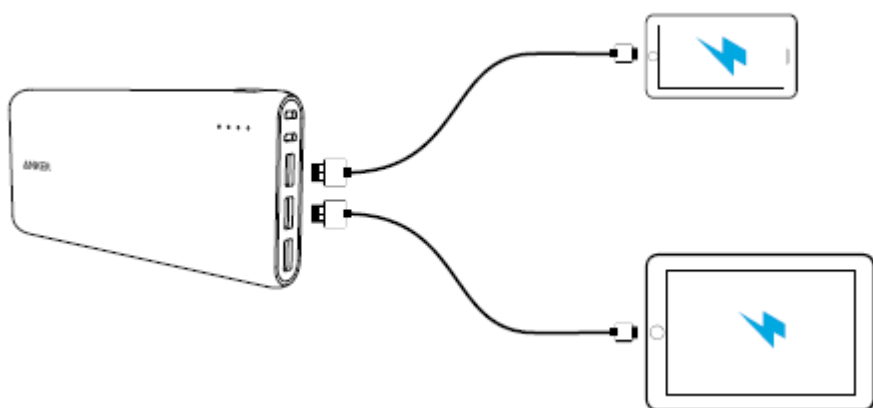

\* Przewód Lightning nie jest dołączony

## • Ładowanie PowerCore

Ten PowerCore został wyposażony w dwa porty wejścia dla ładowania. Używając ładowarki wieloportowej w oparciu o dwa przewody Micro USB zyskasz znacznie lepszy czas ładowania PowerCore.

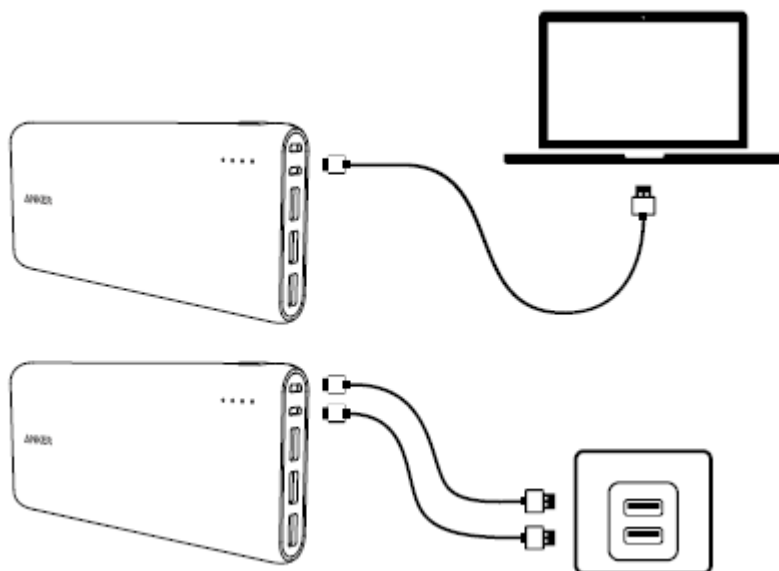

**Masz pytania? Odwiedź stronę:**



[anker.com/support](https://anker.com/support)



@Anker  
@Anker Japan  
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial  
@Anker\_JP



@Anker

**ANKER**  
POWER YOUR MOBILE LIFE










Product Number A1277 رقم المنتج  
External Battery / Portable Charger  
SM-A423-V02



Gdy PowerCore zostanie w pełni naładowany, sygnalizujące diody LED wyłączą się.

Aby zapewnić PowerCore najszybsze i najbezpieczniejsze ładowanie użyj ładowarki USB Anker.

## Specyfikacja techniczna

 Pojemność	26800 mAh / 96.48 Wh
 Port (wejście)	5 V  4 A ( 5 V  2 A Max na port )
 Port (wyjście)	5 V  6 A ( 5 V  3 A Max na port )
 Wymiary	180 x 81.5 x 22 mm / 7 x 3.2 x 0.9 in
 Waga	495 g / 17.5 oz

## Uwaga



Używaj wyłącznie oryginalnych i certyfikowanych przewodów.



Nie wystawiać na działanie płynów.



Nie rozkręcać.



Unikać upuszczania.



Unikać wysokich temperatur.

## Wsparcie techniczne



[support@anker.com](mailto:support@anker.com)



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)  
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)  
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)  
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)  
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)