



For FAQs and more information, please visit:

www.eufy.com

PAP 22
Raccolta Carta

T2320 51005003731 V02




eufy
CLEAN

X9 Pro

Odkurzacze automatyczny ze stacją
automatycznego czyszczenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

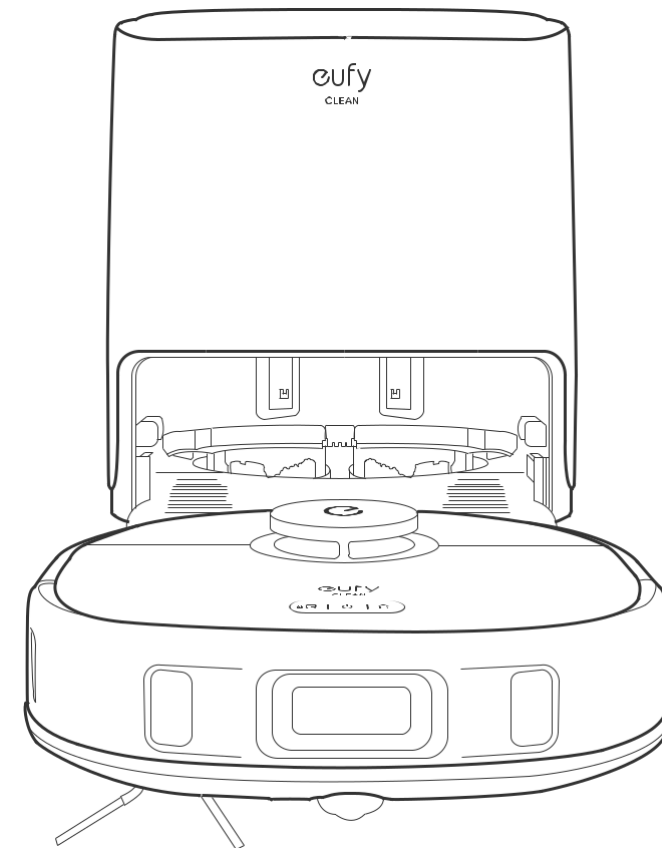

| | |
|------------|----|
| Angielski | 01 |
| Francuski | 17 |
| Hiszpański | 35 |

Spis treści

2 Informacje o RoboVac

Zawartość opakowania

Budowa RoboVac

Wskaźniki LED

5 Korzystanie z RoboVac

Ważne wskazówki przed użyciem

Przygotowanie

Użycie stacji automatycznego czyszczenia

Włączanie/Wyłączanie

Użycie RoboVac z aplikacją do czyszczenia eufy

Wybór trybu czyszczenia

Wybierz poziom mocy ssania

Użycie systemu mopującego

Użycie RoboVac z Amazon Alexa / Asystentem Google

Włączenie/Wyłączenie blokady bezpieczeństwa dzieci

10 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra

Czyszczenie szczotki rolkowej

Czyszczenie szczotki bocznej

Czyszczenie czujników i styków ładujących

Czyszczenie koła obrotowego

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

Czyszczenie tacy czyszczącej

15 Rozwiązywanie problemów





16 Specyfikacje

16 Obsługa klienta

Dziękujemy za zakup RoboVac. Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.


Informacje o RoboVac



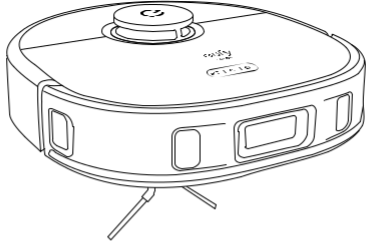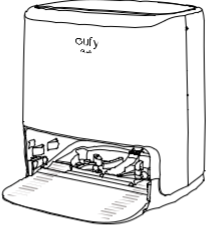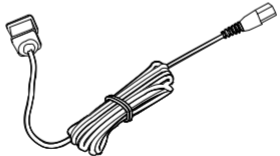

Zawartość opakowania

| | |
|---|---|
|  |  |
| RoboVac | Stacja automatycznego czyszczenia |
|  |  |
| Kabel zasilający | Dokumenty |

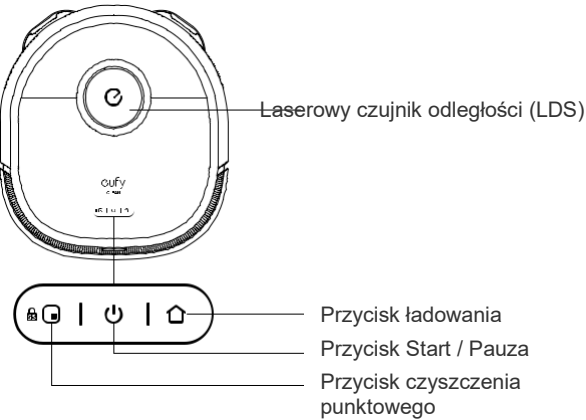
Budowa RoboVac

A. Góra




| Przycisk | Czynność |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij, aby rozpocząć czyszczenie punktoweNaciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć blokadę zabezpieczeń przed dziećmi |
|  | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wł. lub wył.Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać |
|  | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij, aby RoboVac wrócił do stacji automatycznego czyszczenia; naciśnij ponownie, aby wstrzymać |
|  | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy, aby zresetować połączenie Wi-Fi |


B. Bok

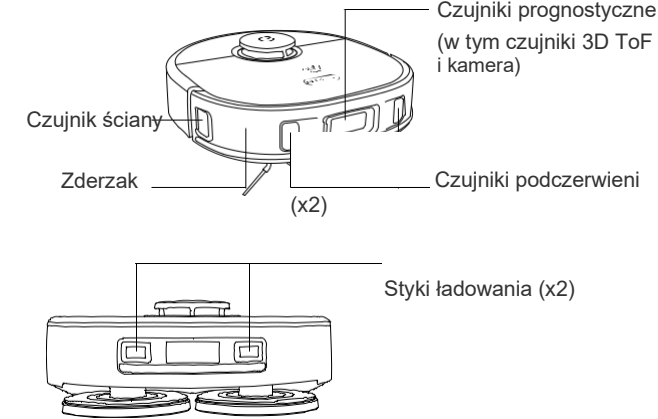


C. Dół

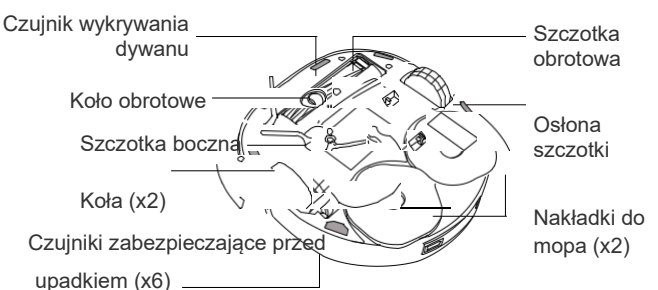

D. Stacja automatycznego czyszczenia

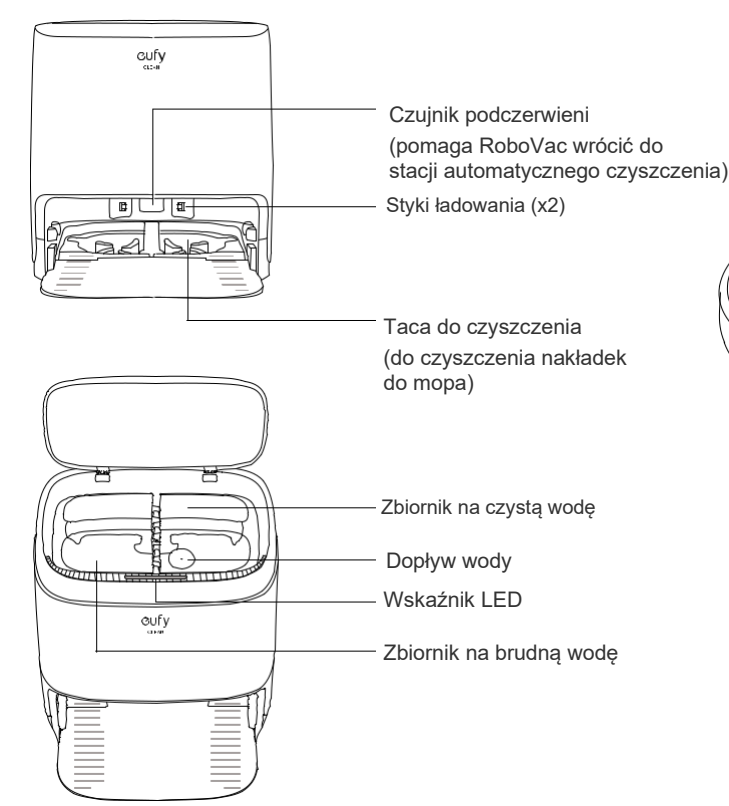

E. Pojemnik na kurz

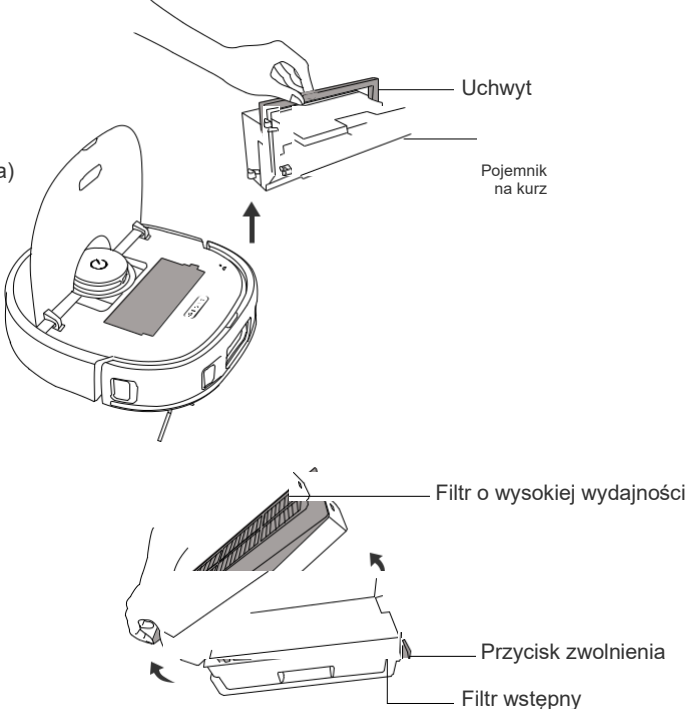


Wskaźniki LED

Możesz zobaczyć status RoboVac za pomocą wskaźników LED.

| Wskaźniki LED | Oznaczenie LED | Status RoboVac |
|---------------|-------------------------|--|
| | Pulsuje na niebiesko | Włączony |
| | Świeci na niebiesko | Start / pauza / wznów |
| | Świeci na niebiesko | Czyszczenie punktowe |
| | Świeci na niebiesko | Powrót do stacji automatycznego czyszczenia |
| | Pulsuje na niebiesko | Ładowanie |
| | Świeci na niebiesko | Tryb gotowości/pauza |
| | Szybko miga na czerwono | Błąd (Proszę odnieść się do alertów głosowych lub instrukcji w aplikacji w celu rozwiązania) |

Korzystanie z RoboVac


Ważne wskazówki przed użyciem

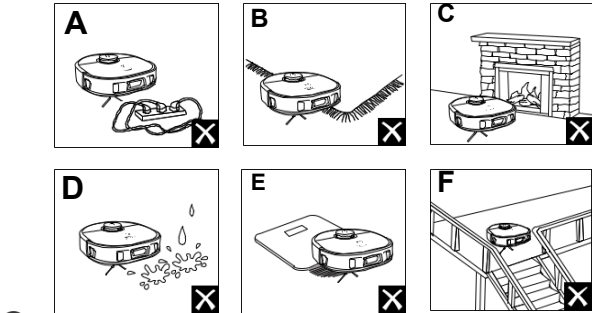


- A** Usuń kable zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą zaplątać się w RoboVac.
- B** Złóż frędzle na krawędziach dywanu pod spód, aby zapobiec zaplątaniu się RoboVac. Unikaj czyszczenia dywanów z długim włosiem lub dywanów grubszych niż 1,02 cala / 26 mm, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie RoboVac.
- C** Zdecydowanie zaleca się umieszczenie barier fizycznych lub wyznaczenie strefy „Bez wstępu” za pomocą aplikacji do czyszczenia eufy przed kominkami i niektórymi obszarami (tj. otworami wentylacyjnymi), które w przypadku wejścia mogą spowodować uszkodzenie RoboVac.
- D** Unikaj odkurzania dużych ilości wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- E** RoboVac może wspinać się na przedmioty o wysokości mniejszej niż 0,79 cala / 20 mm. Jeśli to możliwe, usuń te obiekty. Czujniki zapobiegające upadkowi w większości przypadków zapobiegają upadkowi RoboVac ze schodów i ze stromych miejsc. Czujniki są mniej skuteczne, jeśli są brudne lub używane na podłogach wyłożonych wykładziną/powierzchnią odbłaskową. Umieść bariery fizyczne lub ustaw strefę „Zakazu wejścia”, aby zablokować obszary, w których RoboVac może spaść.
- F**

Przygotowanie


- 1 Przed użyciem usuń bloki piankowe obok zderzaka.
- 2 Zainstaluj stację automatycznego czyszczenia w miejscu, do którego RoboVac będzie miał łatwy dostęp. Zaleca się ustawienie jej przy ścianie i na twardej, równej powierzchni.

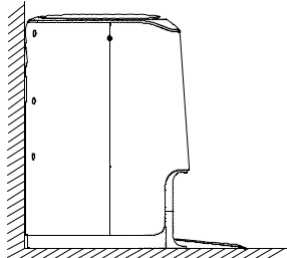


- 3 Zaleca się usuwanie obiektów w promieniu 1,6 stopy / 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz w odległości 4,9 stopy / 1,5 m z przodu stacji automatycznego czyszczenia. Jeśli nie można usunąć obiektów, należy przenieść RoboVac w nowe miejsce i sprawdzić, czy RoboVac może normalnie wrócić do stacji automatycznego czyszczenia; jeśli nie, skontaktuj się z nami pod adresem support@eufylife.com, aby uzyskać sugestie.

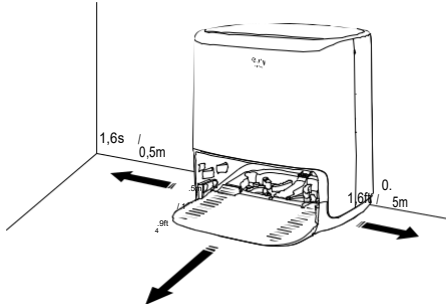

- 4 Dodaj wodę z kranu do poziomu linii MAKŚ.

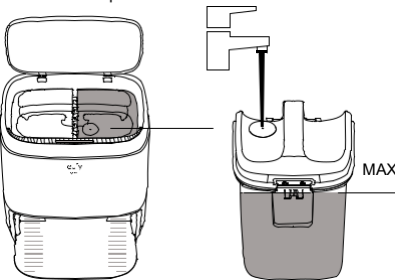

- 5 Podłącz przewód zasilający do stacji automatycznego czyszczenia i gniazdka ściennego.
➔ Gdy stacja automatycznego czyszczenia zostanie podłączona do zasilania sieciowego, dioda LED na stacji zapali się na niebiesko.

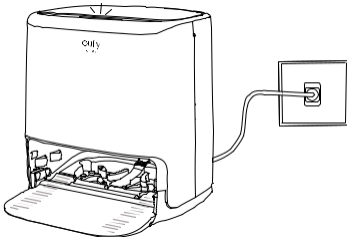

- Zawsze trzymaj stację włączoną, aby mieć pewność, że połączenie podczerwieni między RoboVac a stacją automatycznego czyszczenia działa prawidłowo, w przeciwnym razie RoboVac nie powróci do niej automatycznie.


Używanie stacji automatycznego czyszczenia

- Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, ładuj ją przynajmniej raz na 6 miesięcy.
- RoboVac automatycznie podniesie nakładki mopujące po podłączeniu do stacji automatycznego czyszczenia.

Podłącz RoboVac do stacji automatycznego czyszczenia, dopasowując jego styki ładujące.


RoboVac automatycznie rozpocznie ładowanie.


- ➔ Nakładki mopujące zostaną automatycznie wyczyszczone i wysuszone, gdy RoboVac powróci do stacji.

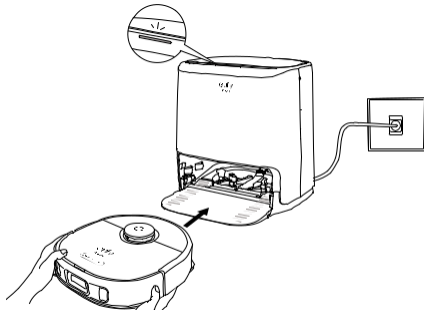

| Status stacji automatycznego czyszczenia | Wskaźnik LED (na górze) |
|--|-------------------------|
| Tryb gotowości | Niebieski |
| Czyszczenie podkładek do mycia | Pulsuje na niebiesko |
| Nieprawidłowy stan pracy | Czerwony |

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć RoboVac.

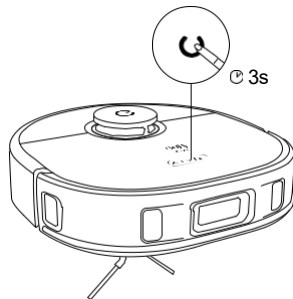

Używanie RoboVac z aplikacją czyszczenia eufy

Aby cieszyć się wszystkimi dostępnymi funkcjami, zaleca się kontrolowanie RoboVac poprzez aplikację eufy.

Przed rozpoczęciem, należy upewnić się, że:

- Twój smartfon lub tablet ma system iOS 10.0 (lub nowszy) albo Android 5.0 (lub nowszy).
- W routerze bezprzewodowym jest włączony sygnał bezprzewodowy w paśmie 2,4 GHz.



- 1 Pobierz aplikację eufy Clean ze sklepu App Store (urządzenia iOS) lub Google Play (urządzenia Android) lub skanując kod QR.
- 2 Otwórz aplikację i utwórz konto użytkownika.
- 3 Naciśnij ikonę +, aby dodać **RoboVac** do swojego konta eufy Clean. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.
- 4

Po pomyślnym połączeniu można sterować RoboVac za pomocą aplikacji.

Za pomocą aplikacji można wybrać tryb sprzątania, ustawić czas, zaplanować sprzątanie, dostosować moc ssania, sprawdzić stan systemu, otrzymywać powiadomienia i uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

| Wskaźnik Wi-Fi | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | Powoli miga na niebiesko | Czeka na połączenie |
| | Szybko miga na niebiesko | Łączenie z Twoim routerem |
| | Stały niebieski | Połączono z Twoim routerem |



Jeśli RoboVac utknie w jakimkolwiek miejscu, dotknij **Znajdź mojego robota** w aplikacji, aby znaleźć urządzenie.

Zaplanuj sprzątanie

Dzięki aplikacji eufy Clean możesz zaplanować, aby RoboVac rozpoczął sprzątanie o określonej godzinie.



W aplikacji eufy Clean można ustawić godzinę i dostosować harmonogram sprzątania od niedzieli do soboty. Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji.


Wybór trybu sprzątania



Można także rozpocząć/wstrzymać czyszczenie lub wybrać tryb czyszczenia za pomocą aplikacji eufy Clean.

Tryb automatycznego czyszczenia

Po uruchomieniu RoboVac opuszcza stację automatycznego czyszczenia i automatycznie określa trasę czyszczenia, najpierw czyszcząc krawędzie, a następnie podążając ścieżką czyszczenia w kształcie litery Z. Po zakończeniu czyszczenia, RoboVac automatycznie powraca do stacji automatycznego czyszczenia.

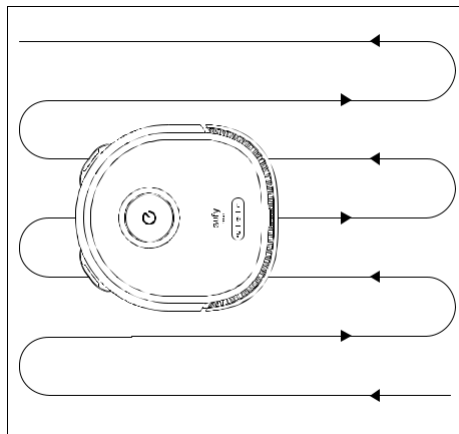


- Naciśnij aby rozpocząć czyszczenie a domyślnym trybie automatycznego czyszczenia.
- Aby wstrzymać czyszczenie, ponownie naciśnij .

Tryb czyszczenia punktowego

RoboVac intensywnie czyści określony obszar o wymiarach 4,9 stopy x 4,9 stopy / 1,5 m x 1,5 m, co jest przydatne w przypadku skupisk kurzu lub zanieczyszczeń. Po zakończeniu czyszczenia określonej strefy, automatycznie powraca on do stacji automatycznego czyszczenia.

Naciśnij na RoboVac, aby rozpocząć czyszczenie w trybie czyszczenia punktowego.

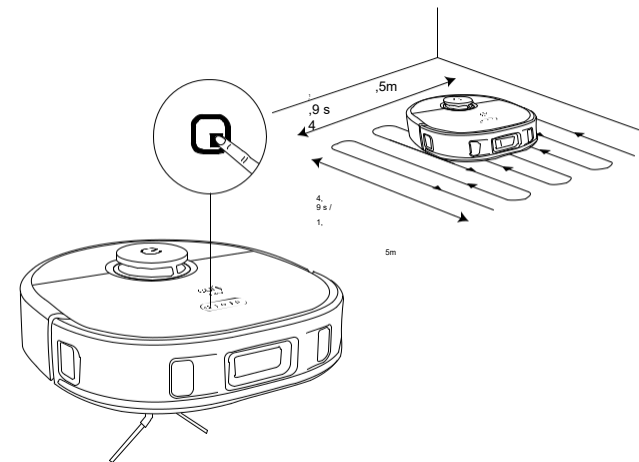

Wybór poziomu mocy ssania

W aplikacji eufy Clean, wybierz poziom mocy ssania w zależności od potrzeb: Cichy, Standardowy, Turbo i Maks.




Gdy RoboVac następnym razem rozpocznie czyszczenie, będzie sprzątał zgodnie z wcześniej wybranym poziomem mocy ssania.

Wybór funkcji BoostIQ™

W aplikacji eufy Clean, wybierz funkcję BoostIQ™ zgodnie ze swoimi potrzebami. RoboVac automatycznie zwiększy moc ssania, jeśli wykryje, że do zapewnienia najlepszego czyszczenia potrzebna jest większa moc. BoostIQ™ idealnie nadaje się do czyszczenia grubszych dywanów i trudnych do zmiatania zabrudzeń, co skróci całkowity czas czyszczenia, ale zwiększy poziom hałasu. Jeśli przeszkadza Ci hałas odkurzania powodowany BoostIQ™, można wyłączyć tę funkcję.

Użycie systemu do mycia

- 1 Zainstaluj nakładki do mycia.

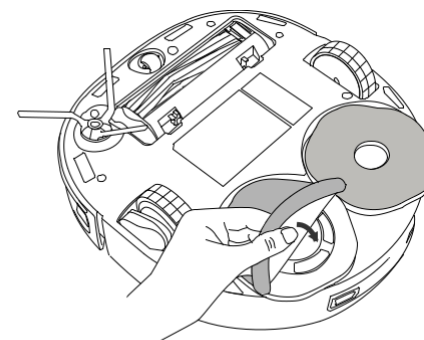

- 2 Rozpocznij sprzątanie. RoboVac automatycznie odkurzy i umyje powierzchnię. Podczas mycia, można wybrać jeden z trzech poziomów wody za pośrednictwem aplikacji eufy Clean.
- 3 Kiedy RoboVac zakończy czyszczenie, wyczyści nakładki do mycia i zbiornik brudnej wody, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Instrukcje dotyczące czyszczenia zbiornika brudnej wody znajdują się w części „Czyszczenie i konserwacja” w niniejszej instrukcji.

Używanie RoboVac z Amazon Alexa / Asystentem Google

Amazon Alexa lub Asystent Google to inteligentne urządzenie do sterowania głosowego, które umożliwia sterowanie RoboVac za pomocą głosu.


Przed rozpoczęciem pracy, upewnij się, że:

- RoboVac jest podłączony do stacji automatycznego czyszczenia, aby zapewnić wystarczającą moc.
- RoboVac jest połączony z aplikacją eufy Clean.
- Masz urządzenie powiązane z Amazon Alexa (tj. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show lub Echo Spot) lub urządzenie powiązane z Asystentem Google (tj. Google Home, Google Home Mini). Urządzenia te są sprzedawane oddzielnie.
- Aplikacja Amazon Alexa lub Google Home jest już zainstalowana na Twoim urządzeniu inteligentnym i już utworzyłeś konto.

Aby kontrolować RoboVac za pomocą Amazon Alexa lub Asystentem Google:

- 1 Otwórz aplikację eufy Clean i znajdź „Inteligentne integracje” w lewym górnym rogu.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację.

Włącz/wyłącz blokadę zabezpieczającą przed dziećmi

- Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby włączyć blokadę. Po włączeniu zabezpieczenia przed dziećmi wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez dzieci lub przypadkowym obrażeniom.
- Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, ponownie naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund.

 • Ta funkcja jest również dostępna w aplikacji eufy Clean.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.


Aby uzyskać optymalną wydajność, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi regularnego czyszczenia i konserwacji RoboVac. Częstotliwość czyszczenia i wymiany będzie zależała od nawyków użytkownika RoboVac.


Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

| Część RoboVac | Częstotliwość czyszczenia | Częstotliwość wymiany |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Pojemnik na kurz | Raz w tygodniu | - |
| Zbiornik na brudną wodę | Po każdym użyciu | - |
| Nakładki do mycia | - | Co 3-6 miesięcy |
| Filtr | Raz w tygodniu | Co 3-6 miesięcy |
| Szczotka boczna | Raz w miesiącu | Co 3 miesiące (lub przy widocznym zużyciu) |
| Ośłona szczotki | Raz w miesiącu | Co 6 miesięcy (lub przy widocznym zużyciu) |
| Szczotka rolująca | Raz w miesiącu | Co 6 miesięcy |
| Czujniki | Raz w miesiącu | - |
| Styki ładujące | Raz w miesiącu | - |
| Koło obrotowe | Raz w miesiącu | - |


Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra


- 1 Otwórz górną pokrywę i wyjmij pojemnik na kurz.
- 2 Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć i opróżnić pojemnik na kurz.
- 3 Wyjmij filtr o wysokiej wydajności i filtr wstępny.
- 4 Potrząśnij filtrami, aby usunąć kurz.

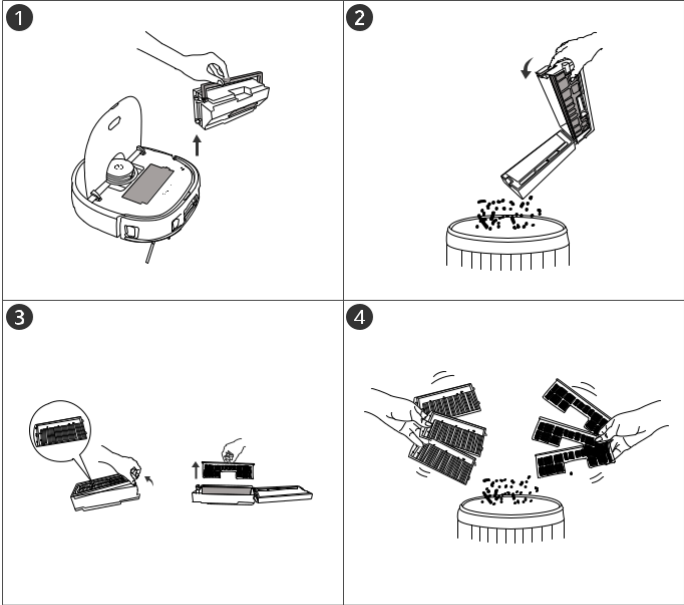

 • Do czyszczenia filtrów nie należy używać szczotki, gorącej wody ani żadnych detergentów.


- 5 Dokładnie wypłucz pojemnik na kurz i filtry wodą. Przed następnym użyciem całkowicie osusz pojemnik na kurz i filtry.
- 7 Włóż filtry z powrotem do pojemnika na kurz. Wsuń pojemnik na kurz z powrotem do jednostki głównej.

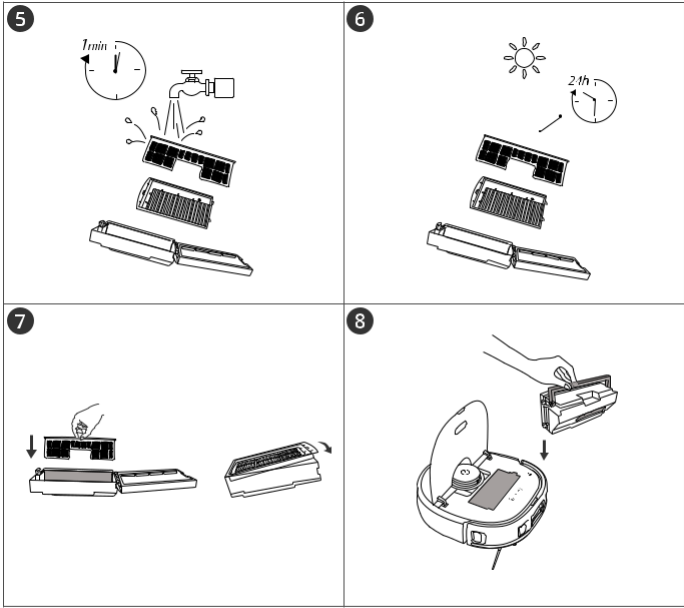

 • Nie używaj filtrów, jeśli nie są całkiem suche, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na skuteczność czyszczenia.

Czyszczenie szczotki rolkowej


- 1 Pociągnij za zatrzaski zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki, jak pokazano poniżej.
- 2 Podnieś szczotkę obrotową, aby ją wyjąć. Wyczyść szczotkę za pomocą narzędzia do czyszczenia.
- 3 Ponownie zamontuj szczotkę, wkładając najpierw nieruchomy wystający koniec.
- 4 Naciśnij, aby zatrzasknąć osłonę szczotki.

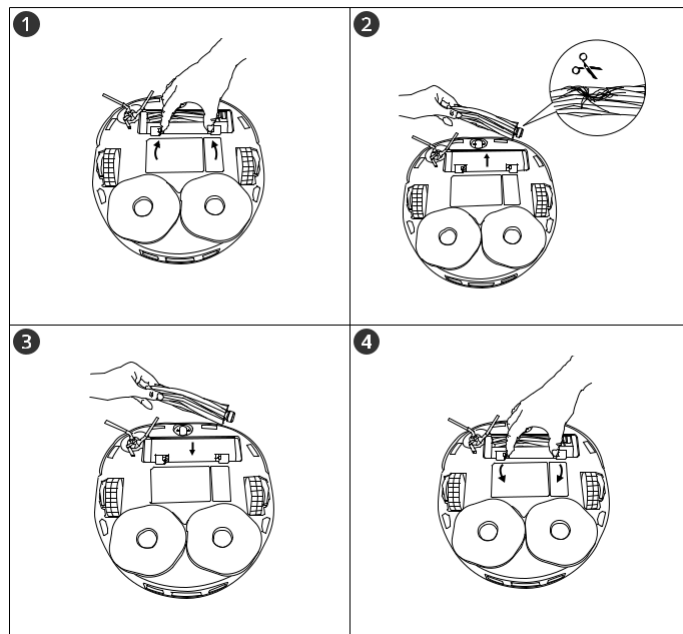

Czyszczenie szczotki bocznej

Substancje obce, takie jak włosy, mogą łatwo zaplątać się w bocznej szczotce, dlatego najlepiej ją regularnie czyścić.


- 1 Wyjmij szczotkę boczną.
- 2 Ostrożnie rozwiń i usuń wszelkie włosy lub substancje owinięte pomiędzy jednostką główną a szczotką boczną.
- 3 Za pomocą szmatki zwilżonej ciepłą wodą usuń kurz ze szczotki lub delikatnie zmień jej kształt.

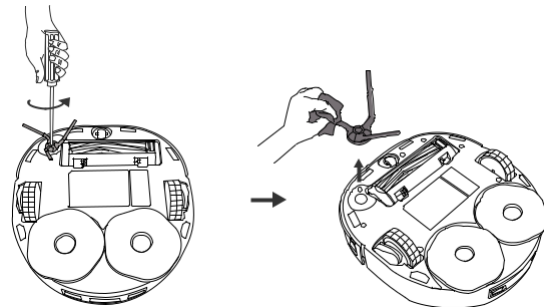

Czyszczenie czujników i styków ładujących


Aby utrzymać najlepszą wydajność, należy regularnie czyścić czujniki i styki ładowania.

- Odkurz czujniki i styki ładowania za pomocą szmatki lub szczotki do czyszczenia.

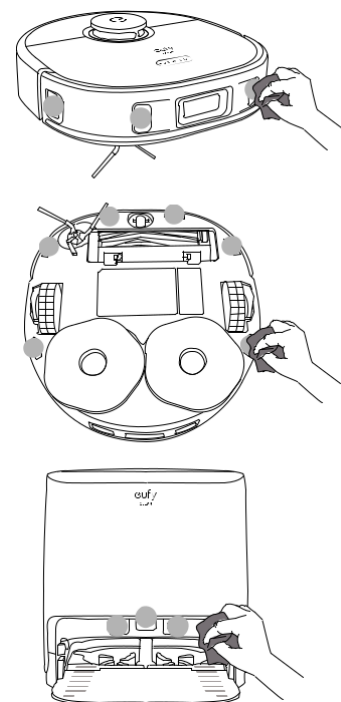


Czyszczenie koła obrotowego

Włosy lub cząstki kurzu mogą łatwo wplątać się w koło obrotowe. Należy pamiętać o czyszczeniu koła obrotowego okresowo i w razie potrzeby.




- 1 Wyciągnij koło obrotowe za pomocą narzędzia (np. śrubokręta).
- 2 Wyczyść wszelkie włosy lub zanieczyszczenia owinięte wokół koła lub zaplątane we wnęce koła.
- 3 Zamontuj ponownie koło i wciśnij je, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

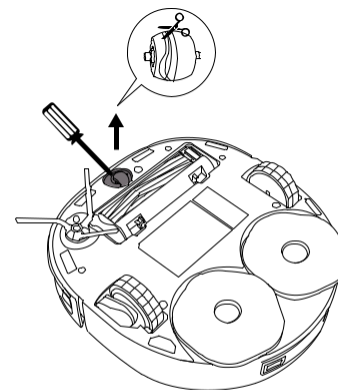

• Nie czyścić koła obrotowego wodą.


Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

Po czyszczeniu wyjmij i wyczyść zbiornik na brudną wodę.

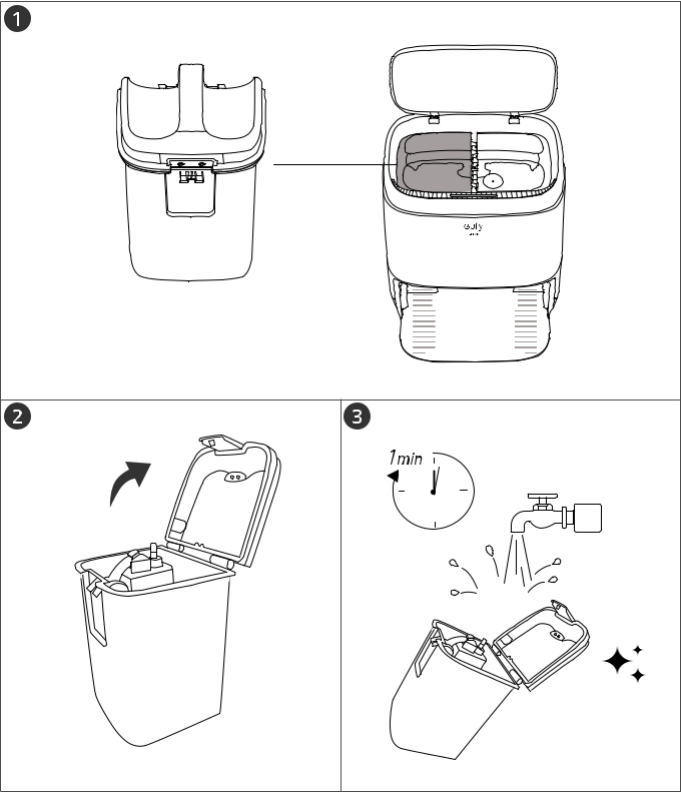

Czyszczenie tacy czyszczącej

- 1 Pociągnij zatrzaski po obu Stronach, aby wyjąć tacę czyszczącą ze stacji automatycznego czyszczenia.
- 2 Dokładnie opłucz tacę czyszczącą wodą. Gdy taca czyszcząca będzie czysta i sucha, umieść ją z powrotem w stacji automatycznego czyszczenia, a następnie naciśnij zaciski po obu stronach, aby je zabezpieczyć.
- 3

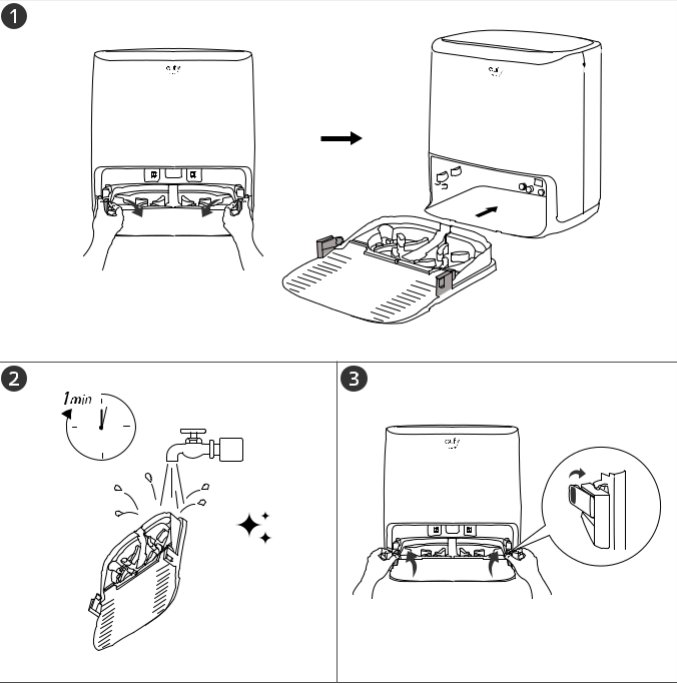

Rozwiązywanie problemów



Oto tylko kilka wstępnych sugestii. Jeśli problem będzie się powtarzał lub potrzebujesz dalszych informacji na temat rozwiązywania problemów, odwiedź stronę [https:// support.eufylife.com](https://support.eufylife.com), przejdź do aplikacji eufy Clean lub napisz na adres support@eufylife.com, aby uzyskać pomoc.

| Problemy | Rozwiązania |
|-----------------------------------|---|
| RoboVac się nie włącza. | <ul style="list-style-type: none">Naciśnij i przytrzymaj na RoboVac przez 3 sekundy aby go włączyć.Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.Jeśli nadal się nie włącza, wyłącz RoboVac i ponownie włącz. |
| RoboVac nagle przestał działać. | <ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy RoboVac nie utknął na przeszkodzie.Sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest zbyt niski.Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz RoboVac, odczekaj 2 sekundy, a następnie ponownie go włącz.Sprawdź, czy RoboVac powiadomił Cię komunikatem głosowym lub wskaźnikami LED. |
| Nie można zaplanować czyszczenia. | <ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że zaplanowany czas został ustawiony prawidłowo. Sprawdź, czy strefa czasowa w aplikacji eufy Clean jest zgodna z tą na Twoim urządzeniu mobilnym.Upewnij się, że RoboVac jest włączony i bateria jest w pełni naładowana. Harmonogramy sprzątania są usuwane, gdy RoboVac jest wyłączony. Jeśli RoboVac jest włączony bez dostępu do Internetu, harmonogramy nie będą zsynchronizowane i należy je zresetować za pomocą aplikacji. |
| Słaba moc ssania. | <ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy jakieś przeszkody nie blokują wlotu ssania.Opróżnij pojemnik na kurz.Sprawdź, czy filtr nie jest zawiłgocony wodą lub inną cieczą na podłodze. Osusz filtr całkowicie przed użyciem.Sprawdź, czy osłona szczotki jest prawidłowo zamontowana. |

| | |
|---|---|
| RoboVac się nie ładuje. | <ul style="list-style-type: none">Odkurz styki ładowania suchą szmatką.Sprawdź, czy słyhać komunikat głosowy Ładowanie, gdy RoboVac jest w stacji automatycznego czyszczenia. Jeśli wskaźnik na stacji automatycznego czyszczenia się nie zaświeci:<ul style="list-style-type: none">Podłącz ponownie przewód zasilający do stacji automatycznego czyszczenia i wypróbuj nowe gniazdo elektryczne. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień stację automatycznego czyszczenia. |
| RoboVac nie może wrócić do stacji auto czyszczenia. | <ul style="list-style-type: none">Usuń przedmioty w promieniu 1,6 stopy / 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz w odległości 4,9 stóp / 1,5 m przed stacją automatycznego czyszczenia.Sprawdź, czy RoboVac nie utknął na jakimś przedmiocie.Oczyść styki ładowania. |
| Ruchy lub ścieżka RoboVac są nieprawidłowe. | <ul style="list-style-type: none">Ostrożnie wyczyść czujniki suchą szmatką.Uruchom ponownie RoboVac wyłączając i ponownie włączając RoboVac. |
| RoboVac nie łączy się z siecią Wi-Fi. | <ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że wprowadziłeś poprawne hasło do sieci Wi-Fi.Upewnij się, że RoboVac, router i telefon komórkowy znajdują się wystarczająco blisko, aby zapewnić silną siłę sygnału.Upewnij się, że router Wi-Fi obsługuje pasmo 2,4 GHz i pasmo 802,11 b/g/n; pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane. |
| Nie można sterować RoboVac za pomocą Amazon Alexa. | <ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy nie masz problemów z połączeniem z Internetem.Sprawdź, czy zainstalowałeś aplikację Amazon Alexa na urządzeniu i włączyłeś funkcję „eufy Clean – RoboVac” w aplikacji Amazon Alexa. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Inteligentne integracje” w aplikacji eufy Clean.Upewnij się, że masz konto eufy Clean i połączyłeś je z RoboVac.Upewnij się, że używasz prawidłowych poleceń głosowych Alexa. |

| Problemy | Rozwiązania |
|--|--|
| Nie można sterować RoboVac za pomocą Asystenta Google. | <ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy nie występują problemy z połączeniem internetowym.• Sprawdź, czy zainstalowałeś aplikację Google Home na swoim urządzeniu i włączyłeś funkcję „eufy Clean” w aplikacji Google Home. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie „Inteligentne integracje” w aplikacji eufy Clean.• Sprawdź, czy rozmawiając z Asystentem Google używasz właściwych poleceń. Podczas wydawania poleceń, zacznij od wypowiedzenia frazy „Ok Google”.• Powtórz swoje pytanie. Mów wyraźnie do Asystenta Google. |

Specyfikacje
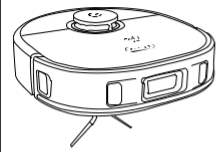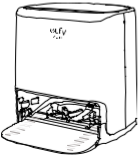
| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | Wejście | 20V \equiv 1.2A |
| | Zużycie mocy znamionowej | 60W |
| | Typ baterii | 14,4V / 5200mAh bateria litowa |
| | Pojemność pojemnika na kurz | 410ml |
|  | Zużycie mocy znamionowej | 60W |

Obsługa klienta

Skontaktuj się z nami

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ✉ support@eufylife.com | 💬 www.eufylife.com |
| ☎ (US/CA) +1 (800)994 3056 | (UK) +44(0)1604 936200 |
| (DE) +49(0)69 9579 7960 | (日本) 03 4455 7823 |

Aby uzyskać więcej numerów telefonów wsparcia, proszę wejść na stronę:
<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>
Lub zeskanuj poniższy kod QR:

Filmy instruktażowe, często zadawane pytania, instrukcje i więcej informacji można znaleźć na stronie:
<https://support.eufylife.com>
Lub zeskanuj poniższy kod QR:



 @EufyOfficial

 @EufyOfficial

 @EufyOfficial

 @EufyOfficial