




Soundcore Infini Mini


Podręcznik użytkownika

Bedienungsanleitung | Guide d'Utilisation | Guida d'Utilizzo
Manual de Instrucciones | Manual de Instruções |
用户手册 | 사용자 메뉴얼 | Начальное руководство |


Model No.: A3370

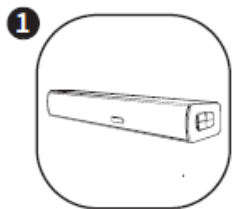


Soundbar

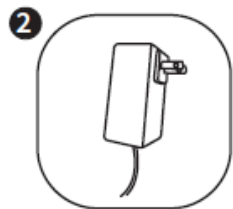


Power Adapter

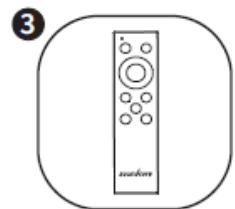


Remote control

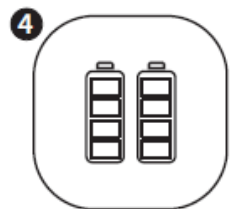


2 x AAA Batteries

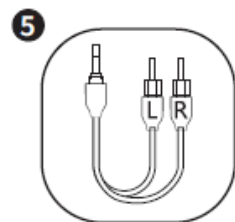


3.5mm to RCA Stereo
Audio Cable

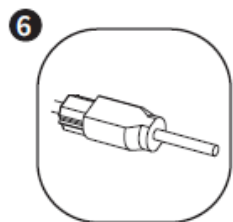

Optical cable

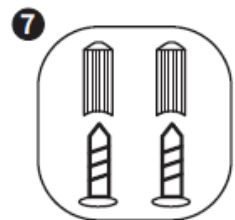

2 x Screws

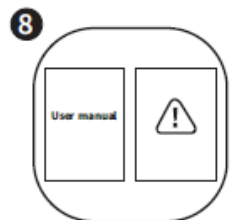

User manual


Zawartość kompletu

1. Soundbar
2. Zasilacz sieciowy
3. Pilot sterujący
4. 2x AAA Baterie
5. Przewód audio 3.5mm do RCA Stereo
6. Przewód optyczny
7. 2x śruby mocujące
8. Instrukcja obsługi

Ważne Instrukcje dotyczące Bezpieczeństwa

- Unikaj upuszczenia / uderzenia
- Nie rozkręcaj urządzenia
- Nie zanurzaj w wodzie
- Unikaj narażania na działanie wysokiej temperaturą
- Nie używaj podczas burzy
- Używaj oryginalnych certyfikowanych kabli
- Nie stosuj żrących środków czystości
- Nie wystawiaj produktu na kąpielącą lub rozbryzgującą wodę
- Stosuj zasilacz blisko urządzenia z łatwym dostępem

Na pierwszy rzut oka

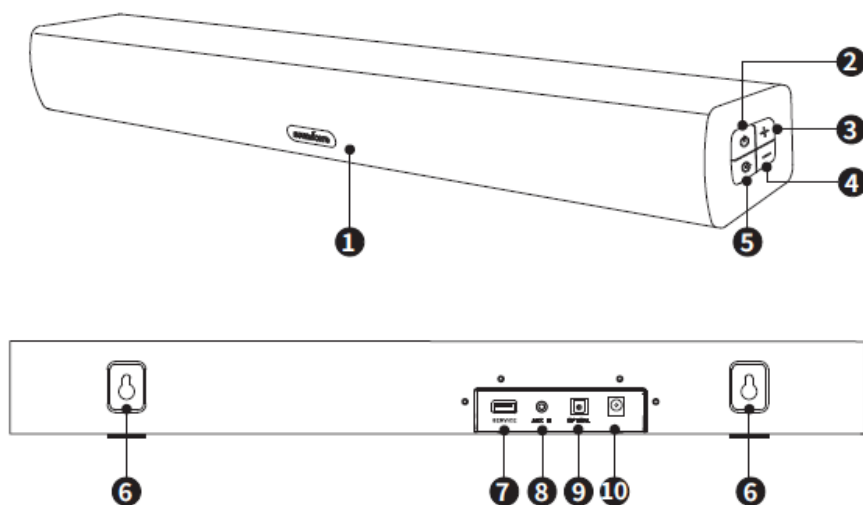


1. Dioda LED statusu / trybu urządzenia

Status	Kolor sygnalizacji LED
Tryb czuwania	Stale czerwona
Tryb parowania Bluetooth	Miga niebieska
Podłączone urządzenie Bluetooth	Stale niebieska (przez 10 sekund)
Tryb AUX	Stale cyjanowy (przez 10 sekund)
Tryb Wyciszenie	Stale żółta
Tryb Optyczny	Stale zielona (przez 10 sekund)
Zwiększanie / zmniejszanie głośności	Miga biała
Maksymalna głośność	Stale biała (przez 10 sekund)
Minimalna głośność	Stale biała (przez 10 sekund)
Tryb Muzyka	Miga biała (jednokrotnie)
Tryb Film	Miga biała (trzykrotnie)

2. Przycisk uruchamiający
3. Zwiększanie głośności
4. Zmniejszanie głośności
5. Wybór źródła odtwarzania
6. Uchwyty montażu ściennego
7. Port USB (tylko do użytku serwisowego)
8. Gniazdo AUX
9. Gniazdo optyczne
10. Gniazdo zasilania

Umieszczenie


1. Umieść Soundbar na stabilnej bezpiecznej powierzchni

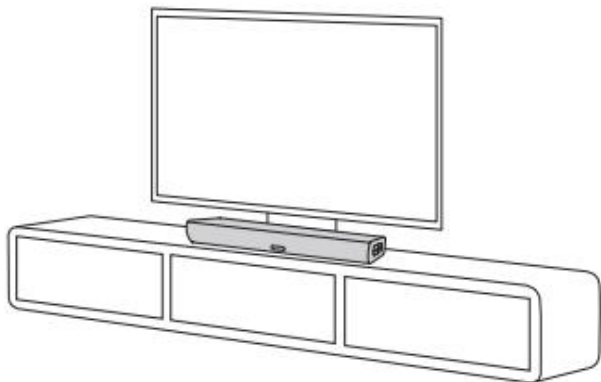

2. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom nie używaj źródeł otwartego ognia takich jak np. świece w pobliżu urządzenia


Montaż ścienny

1. Wywierć dwa otwory w ścianie (o średnicy ok 6mm). Odległość między otworami powinna wynosić 400mm. Zobacz zdjęcie poniżej.

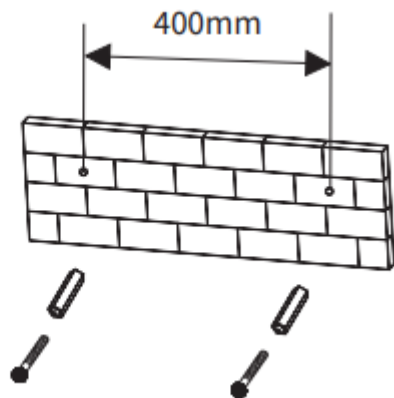


Włóż dwa kołki do wywierconych otworów, następnie umieść dwie śruby w kołkach.

2. Dokręć śruby śrubokrętem pozostawiając odstęp od ściany 4mm

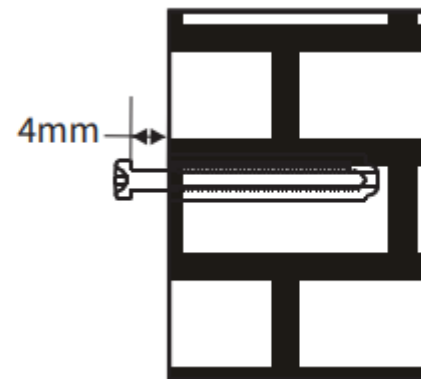

3. Zawieś Soundbar na ścianie.

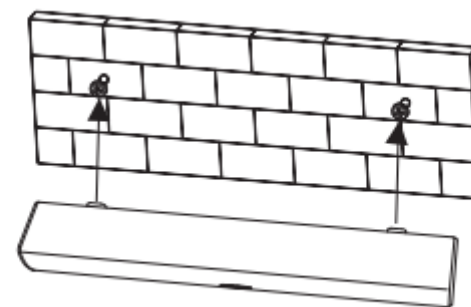


Pilot sterujący

1. Instalacja baterii



2. Przyciski pilota sterującego

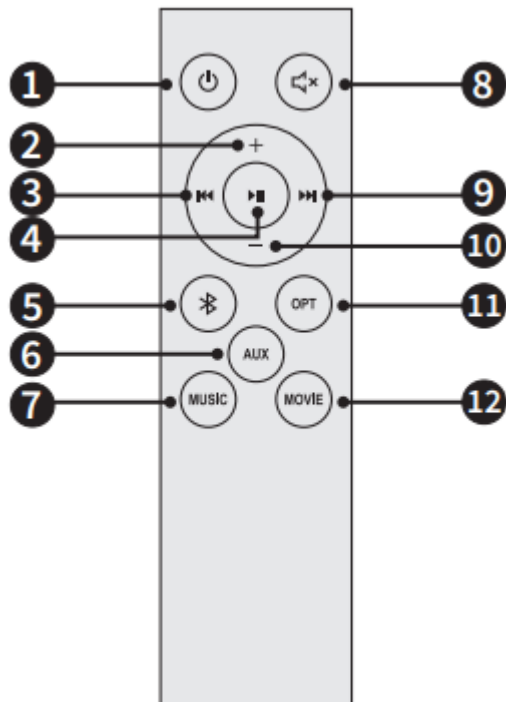

Przycisk	Funkcja przycisku
1. Uruchamianie	Wciśnij aby uruchomić Soundbar. Ponowne użycie spowoduje przejście w tryb oczekiwania.
2. Zwiększ głośność	Dokonaj regulacji głośności.
3. Powracanie	Powrót do poprzedniego utworu.
4. Start / Pauza	Odtwarzanie / Zatrzymanie
5. Bluetooth	Aktywuj tryb Bluetooth. 1. Wciśnij by aktywować tryb Bluetooth 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy dla ponownego połączenia Bluetooth.
6. AUX	Aktywuj tryb AUX


Przycisk	Funkcja przycisku
7. Tryb Muzyka	Uruchom tryb korektora muzycznego.
8. Tryb Wyciszenie	Wciśnij, aby wyłączyć tymczasowo dźwięk. Ponowne wciśnięcie uruchamia dźwięk.
9. Następny	Przejdź do następnego utworu.
10. Zmniejsz głośność	Dokonaj regulacji głośności.
11. Tryb Optyczny	Aktywuj tryb Optyczny.
12. Tryb Film	Aktywuj tryb korektora filmu.



Status LED pozostanie włączony przez ok 10 sekund gdy Soundbar jest w trybie Bluetooth / trybie AUX / trybie Optycznym


Korzystanie z Soundbar

1. Włączanie / Wyłączanie

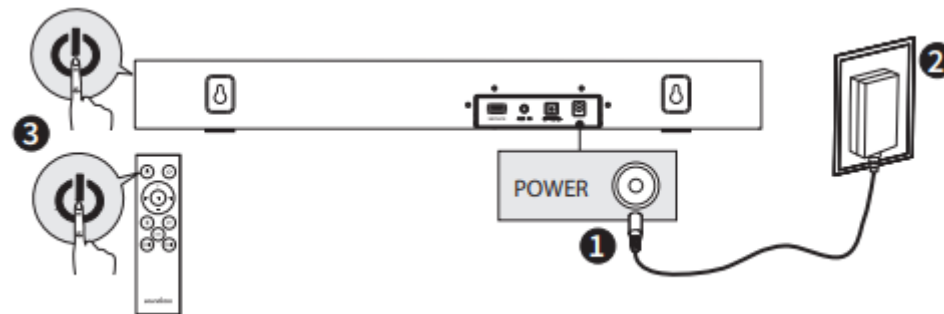


Soundbar automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania, gdy w ciągu 15 minut nie zostanie podłączone żadne wyjście audio.

a. Podłączenie do TV

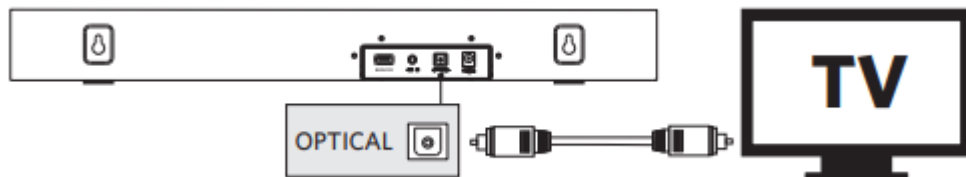


1. Podłącz przewód optyczny do gniazda optycznego stereo urządzenia (np. telewizor, odtwarzacz CD / magnetowid, odtwarzacz DVD itp.)
2. Naciśnij przycisk OPT na pilocie, aby uruchomić Tryb Optyczny. Dioda statusu będzie świecić w kolorze zielonym.
Uwaga: Dioda statusu będzie świecić przez 10 sekund.

b. Podłączenie AUX

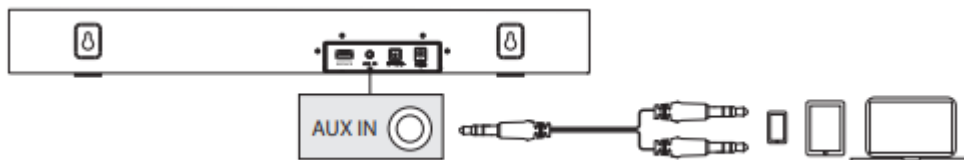



1. Podłącz przewód audio (3.5mm audio do RCA Stereo) do gniazda wyjściowego audio w urządzeniu (np. TV / CD / VCR / odtwarzacz DVD itp.)
2. Naciśnij przycisk AUX na pilocie, aby uruchomić Tryb AUX. Dioda statusu będzie świecić na niebiesko.
Uwaga: Dioda statusu będzie świecić przez 10 sekund.

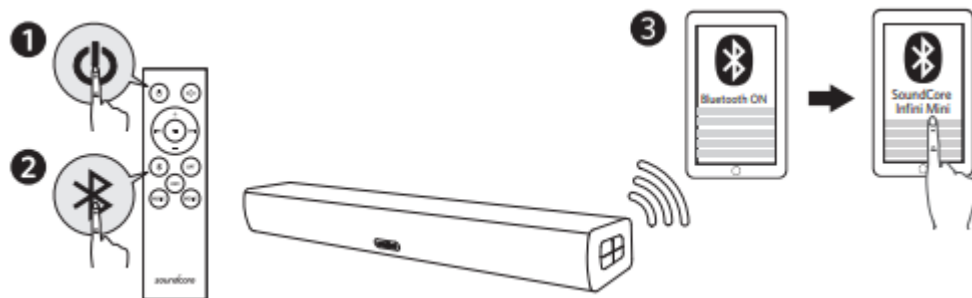c. Tryb Bluetooth



1. Naciśnij przycisk uruchamiania na pilocie, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk Bluetooth na pilocie, aby aktywować tryb Bluetooth.
3. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj Soundcore Infini Mini na liście urządzeń Bluetooth, a następnie wybierz je by połączyć.

 Migająca Niebieska	Tryb Bluetooth jest aktywny
 Stale Niebieska	Podłączono urządzenie Uwaga: Dioda statusu będzie świecić przez 10 sekund



Po włączeniu Infini Mini Soundbar automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem jeśli jest ono dostępne. Jeśli nie, naciśnij przycisk Bluetooth, aby uruchomić Tryb Bluetooth.


Napotkałeś problem z połączeniem? Usuń Soundcore Infini Mini z listy urządzeń Bluetooth w swoim urządzeniu. Upewnij się, że odległość między urządzeniami jest mniejsza niż 10 metrów. Następnie spróbuj ponownie sparować urządzenia. Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, upewnij się, że między urządzeniami nie ma przeszkód.

d. Sterowanie pilotem od TV

Używaj własnego pilota do sterowania Soundbarem (dotyczy większości TV Vizio / LG / Philips).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności i wyboru źródła na dłużej niż 3 sekundy, aby aktywować programowanie sterowania z innego źródła. Na tym etapie dioda statusu będzie migać w białym kolorze. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania Soundbar i uruchamiania na pilocie. Dioda statusu będzie migać na czerwono. Gdy Soundbar zareaguje na pilot TV, dioda statusu będzie świecić na czerwono.

Uwaga: Pilot TV pozwala tylko na uruchamianie, wybieranie źródła i kontrole głośności w Soundbar.

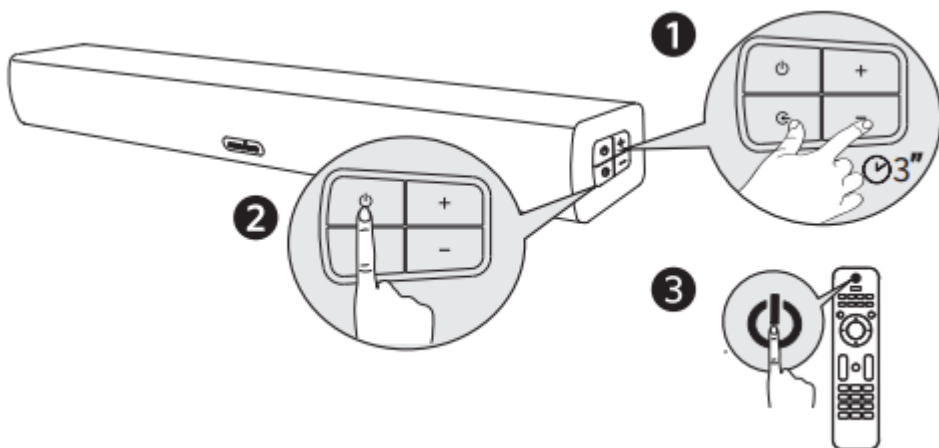

Uwaga: Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby skonfigurować przyciski na pilocie TV.
Możesz kontrolować uruchamianie, wybór źródła i głośność urządzenia Soundbar po odpowiednim skonfigurowaniu przycisków pilota TV.

Przycisk Saoundbar	Przycisk pilota TV	Procedura aktywacji	Status LED Soundbar	
			Programowanie przycisku	Zaprogramowano przycisk
Przycisk uruchamiania	Przycisk uruchamiania	Naciśnij jednocześnie przycisk na Soundbar i pilocie TV	Miga czerwona	Stale czerwona (przez 30 sekund)
Przycisk wyboru źródła	Przycisk Source	Naciśnij jednocześnie przycisk na Soundbar i pilocie TV	Miga zielona	Stale zielona (przez 30 sekund)
Zwiększanie głośności	Zwiększanie głośności	Naciśnij jednocześnie przycisk na Soundbar i pilocie TV	Miga niebieska	Stale niebieska (przez 30 sekund)
Zmniejszanie głośności	Zmniejszanie głośności	Naciśnij jednocześnie przycisk na Soundbar i pilocie TV	Miga żółta	Stale żółta (przez 30 sekund)

Deklaracja zdolności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego A3370 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst UE Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<https://www.anker.com/products>

Maksymalna moc wyjściowa: 4,0 dBm

Pasmo częstotliwości: pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Anker Innovations Limited Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Specyfikacja



Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście: 18V 2.2A

Wyjście Audio: 20 W x2

Wymiary: 550 x 63 x 94 mm / 21.6 x 2.5 x 3.7 in

Waga (bez opakowania): 1190 g / 42 oz

Wersja Bluetooth: V2.1 + EDR

Zasięg: 10 m / 33 ft



Przechowuj Soundbar w suchym i chłodnym miejscu jeśli nie jest używany.

Kundenservice | Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente
Serviço de Apoio ao Cliente | カスタマーサポート | 客服支持
고객 서비스 | Обслуживание клиентов | خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garantie limitée de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses
18 meses de garantia limitada | 18ヶ月保証 | 18个月质保期
18개월의 제한 보증이 적용됩니다
Ограниченная гарантия на 18 месяцев | ضمانة 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | Support technique à vie
Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto.
テクニカルサポート | 终身客服支持 | 기술 지원이 평생 제공됩니다
Техническая поддержка на весь срок эксплуатации
الدعم الفني مدى الحياة



support@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
+81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30
+82-2-6464-7088 (한국) 월 ~ 금 9:00-17:30

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker